SlimPAR HEX 6 IRC

Quick Reference Guide

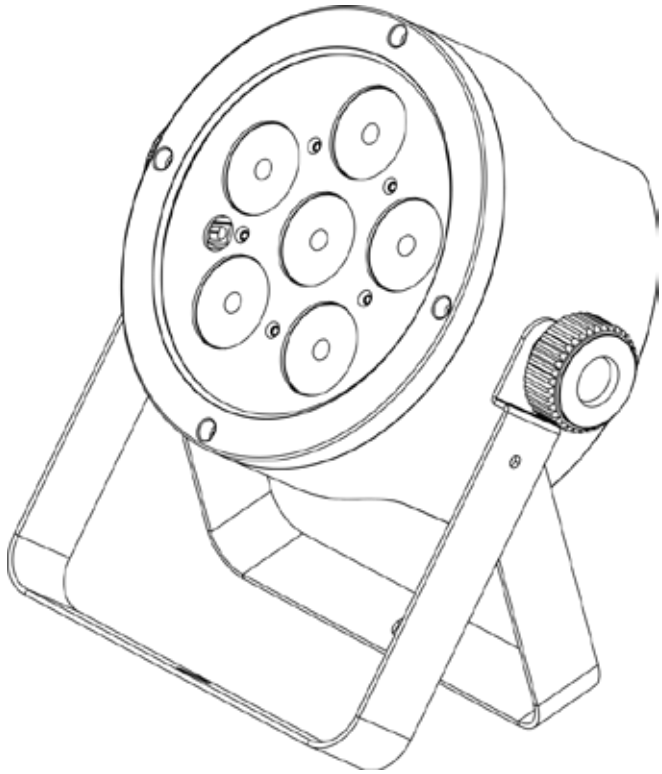

About This Guide

The SlimPAR HEX 6 IRC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetlighting.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- This product is not intended for permanent installation.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- Always disconnect from power before cleaning or replacing the fuse.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect this product from power by pulling on the cord.
- When mounting this product overhead, use a safety cable.
- DO NOT allow flammable materials close to the unit while operating.
- DO NOT touch this product when it is operating because it may be hot.

- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with another of the same type and rating.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 104 °F (40 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetlighting.com for contact information.

What Is Included

- SlimPAR HEX 6 IRC
- Hanging Bracket with Mounting Hardware
- Power Cord
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

To Begin

Unpack your SlimPAR HEX 6 IRC and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not Chauvet.

Description

The SlimPAR HEX 6 IRC is a low-profile LED Par with 6-in-1 LED technology (RGBAW+UV) and built-in infrared remote control capability. Control options include Sound-Active modes, automated programs, Master/Slave modes and DMX. Three personality choices are available through 6-, 8- and 12-channel DMX modes. Achieve smooth LED fading with built-in dimming curves. Easily transports in the optional CHS-30 VIP bag.

Overview

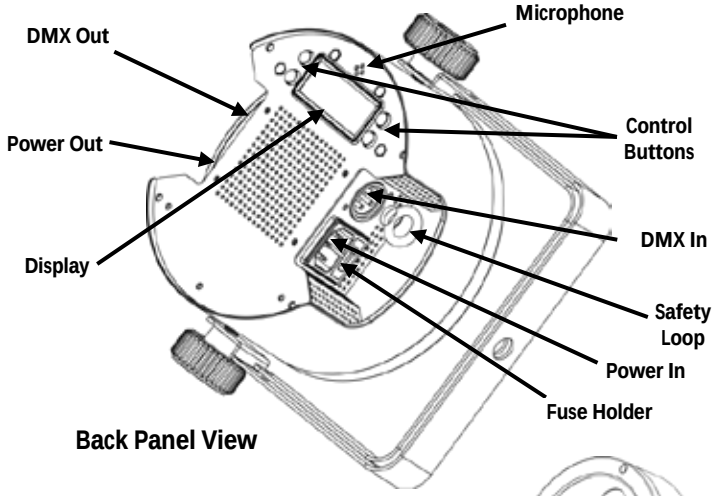

Back Panel View

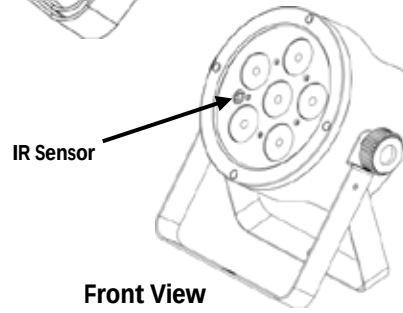

Front View

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.

To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking

For the maximum number of SlimPAR HEX 6 IRC products that you can power link at each voltage, see the User Manual or the sticker on the product.

Fuse Replacement

1. Disconnect the product from power.
2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
3. Pry the safety cap out of the housing.
4. Remove the blown fuse from the clip on the front of the safety cap and replace with a fuse of the exact same type and rating.
5. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

Infrared Remote Control 6 (IRC-6)

The SlimPAR HEX 6 IRC is fully compatible with the Infrared Remote Control 6 (IRC-6) from Chauvet. For more information on the IRC-6 or to download instructions, go to www.chauvetlighting.com.

Mounting

Before mounting this product, read the Safety Notes.

Product Mounting Diagram

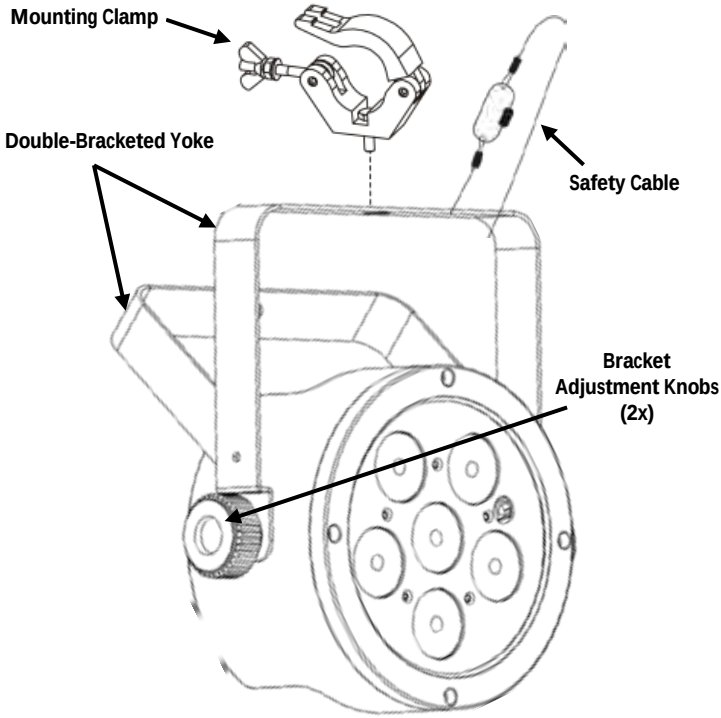

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Menu Options

Main Function	Programming Levels		Description
DMX Personalities and Starting Address	6-CH 8-CH 12CH	d 1–d512	Selects DMX personality and starting address
Static Colors	C--	C 1–C 63	Selects static color
Auto Programs	P--	P 1–P 4	Selects auto program
Program Speed	S--	S 1–S100	Selects auto program speed (slow to fast)
Sound-Active Mode	Snd	Snd1	Selects Sound-Active program (6-color)
		Snd2	Selects Sound-Active program (63-color)
Sound Sensitivity	SenS	u 0–u100	Sets sound sensitivity
Custom Color Mixing	U--	r 0–r255	Red (0–100%)
		g 0–g255	Green (0–100%)
		b 0–b255	Blue (0–100%)
		A 0–A255	Amber (0–100%)
		W 0–W255	White (0–100%)
		P 0–P255	Ultraviolet (0–100%)
Dimmer	dIM	OFF	Dimmer, off
		dIM1	Dimmer, fast speed
		dIM2	Dimmer, medium speed
		dIM3	Dimmer, slow speed
Infrared	SET	On	Turns infrared on or off
		OFF	

DMX Linking

The SlimPAR HEX 6 IRC can work with a DMX controller when linked by DMX serial connections. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from www.chauvetlighting.com.

Starting Address

To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **501**.

Master/Slave Connection

The SlimPAR HEX 6 IRC uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. Instructions for connecting and configuring this product for Master/Slave operation are in the User Manual.

DMX Values

12-CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Red	000 ó 255	0–100%
3	Green	000 ó 255	0–100%
4	Blue	000 ó 255	0–100%
5	Amber	000 ó 255	0–100%
6	White	000 ó 255	0–100%
7	Ultraviolet	000 ó 255	0–100%
8	Strobe	000 ó 010	No function
		011 ó 255	Slow to fast
9	Color	000 ó 015	No function
		016 ó 255	Color macros
10	Auto Programs	000 ó 010	No function
		011 ó 050	Auto program 1
		051 ó 100	Auto program 2
		101 ó 150	Auto program 3
		151 ó 200	Auto program 4
		201 ó 225	Sound-Active mode (6-color)
		226 ó 255	Sound-Active mode (63-color)
11	Speed	000 ó 255	Auto program speed (slow to fast)
12	Dim Mode	000 ó 051	Dimmer mode manually set in Menu Options
		052 ó 101	Dimmer mode off
		102 ó 152	Dimmer mode 1 (fast speed)
		153 ó 203	Dimmer mode 2 (medium speed)
		204 ó 255	Dimmer mode 3 (slow speed)

8-CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Red	000 ó 255	0–100%
3	Green	000 ó 255	0–100%
4	Blue	000 ó 255	0–100%
5	Amber	000 ó 255	0–100%
6	White	000 ó 255	0–100%
7	Ultraviolet	000 ó 255	0–100%
8	Strobe	000 ó 010	No function
		011 ó 255	Slow to fast

6-CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ó 255	0–100%
2	Green	000 ó 255	0–100%
3	Blue	000 ó 255	0–100%
4	Amber	000 ó 255	0–100%
5	White	000 ó 255	0–100%
6	Ultraviolet	000 ó 255	0–100%

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del SlimPAR HEX 6 IRC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetlighting.com para una información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.

- Este producto no está cocebido para una instalación permanente.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto del cable de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.

- La tensión del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior de producto.
- ¡Este producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- Monte siempre este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa de la unidad queda bloqueada.
- Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoría.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- La máxima temperatura ambiente es de 104 ºF (40 ºC). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unid, Irlanda, México o Benelux póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetlighting.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- SlimPAR HEX 6 IRC
- Soporte para Colgar con Material de Montaje
- Cable de alimentación
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

Para Empezar

Desembale su SlimPAR HEX 6 IRC y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíqueselo al transportista inmediatamente, no a Chauvet.

Descripción

El SlimPAR HEX 6 IRC IRC es un reflector LED de perfil bajo con tecnología LED 6-en-1 (RGBAW+UV) y capacidad integrada de control remoto por infrarrojos. Las opciones de control incluyen modos activados por sonido, programas automáticos, modos Maestro/Esclavo y DMX. Las tres opciones de personalidad están disponibles a través de los modos DMX de 6, 8 y 12 canales. Consiga transiciones LED suaves con las curvas de atenuación integradas. Se transporta fácilmente en la Bolsa de Material CHS-30 VIP opcional.

Vista General

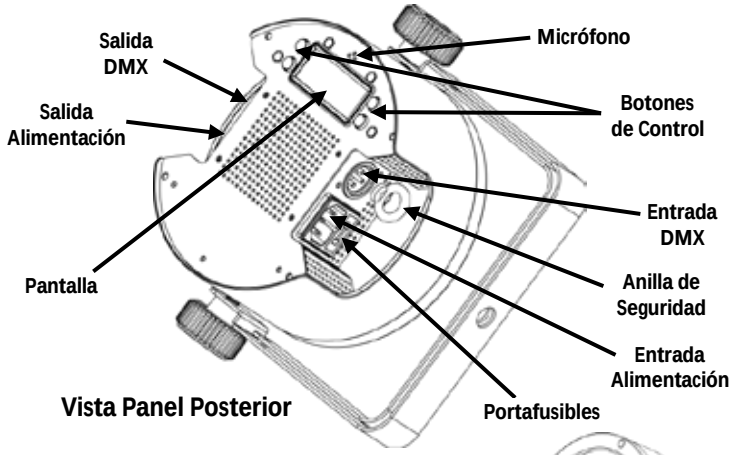

Vista Panel Posterior

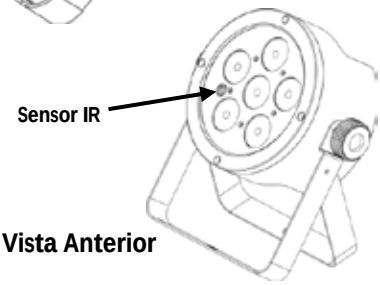

Vista Anterior

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena

Para saber el máximo número de productos SlimPAR HEX 6 IRC que para cada tensión puede conectar alimentando en cadena, consulte el Manual de Usuario o el adhesivo del producto.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Haga cuña con la punta de un destornillador plano en la ranura del portafusibles.
3. Saque la tapa de seguridad de la carcasa.
4. Quite el fusible fundido de la sujeción en la parte frontal de la tapa de seguridad y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
5. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.

Control Remoto por Infrarrojos (IRC-6)

El SlimPAR HEX 6 IRC es totalmente compatible con el control remoto por infrarrojos IRC-6 de Chauvet. Para información adicional sobre el IRC-6 o para descargar las instrucciones, consulte www.chauvetlighting.com.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad.

Diagrama de Montaje

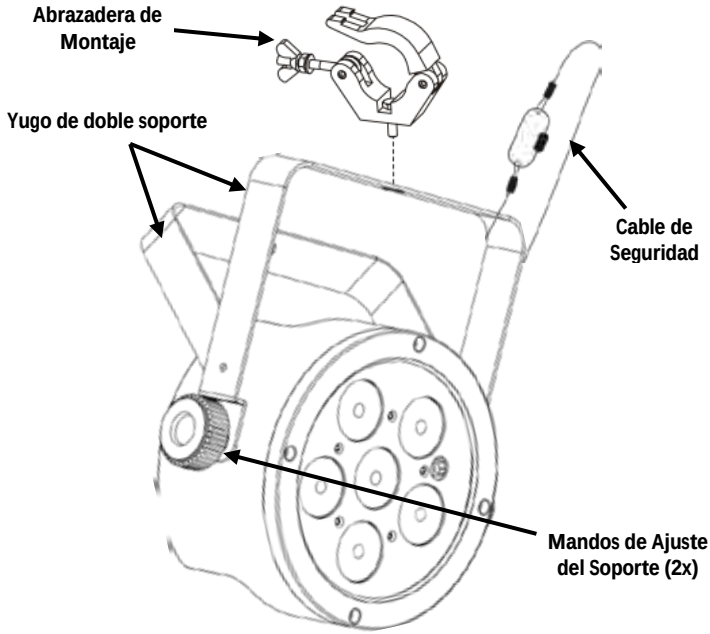

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada

Opciones de Menú

Función Principal	Niveles de Programación		Descripción
Personalidades DMX y Dirección de Inicio	**6-CH**	**d 1–d512**	Selecciona la personalidad DMX y la dirección de inicio
	8-CH		
	12CH		
Colores Estáticos	**C--**	**C 1–C 63**	Selecciona el color estático
Programas Automáticos	**P--**	**P 1–P 4**	Selecciona el programa automático
Velocidad Programa	**S--**	**S 1–S100**	Selecciona la velocidad del programa automático (lento a rápido)
Modo Activo por Sonido	**Snd**	**Snd1**	Selecciona el programa Activo por Sonido (6 colores)
		Snd2	Selecciona el programa Activo por Sonido (63 colores)
Sensibilidad al Sonido	**SenS**	**u 0–u100**	Configura la sensibilidad al sonido
Mezcla de Color Personalizada	**U--**	**r 0–r255**	Rojo (0–100%)
		g 0–g255	Verde (0–100%)
		b 0–b255	Azul (0–100%)
		A 0–A255	Ámbar (0–100%)
		W 0–W255	Blanco (0–100%)
		P 0–P255	Ultravioleta (0–100%)
Atenuador	**dIM**	**OFF**	Atenuador, apagado
		dIM1	Atenuador, velocidad rápida
		dIM2	Atenuador, velocidad media
		dIM3	Atenuador, velocidad lenta
Infrarrojo	**SET**	**On**	Activa o desactiva los infrarrojos
		OFF	

Enlace DMX

El SlimPAR HEX 6 IRC puede funcionar con un controlador DMX cuando se enlaza por conexiones serie DMX. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento DMX están en el Manual de usuario. Si no está familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de www.chauvetlighting.com.

Dirección de Inicio

Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más recomendable es **501**.

Conexión Maestro/Esclavo

El SlimPAR HEX 6 IRC usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo están en el manual de usuario.

Valores DMX

12-CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
2	Rojo	000 ó 255	0–100%
3	Verde	000 ó 255	0–100%
4	Azul	000 ó 255	0–100%
5	Ámbar	000 ó 255	0–100%
6	Blanco	000 ó 255	0–100%
7	Ultravioleta	000 ó 255	0–100%
8	Estroboscopio	000 ó 010	Sin función
		011 ó 255	Lento a rápido
9	Color	000 ó 015	Sin función
		016 ó 255	Macros de color
10	Programas Automáticos	000 ó 010	Sin función
		011 ó 050	Programa Automático 1
		051 ó 100	Programa Automático 2
		101 ó 150	Programa Automático 3
		151 ó 200	Programa Automático 4
		201 ó 225	Modo Activo por Sonido (6 colores)
		226 ó 255	Modo Activo por Sonido (63 colores)
11	Velocidad	000 ó 255	Velocidad de los programas automáticos (lento a rápido)
12	Modo Atenuador	000 ó 051	Modo Atenuador configurado manualmente en las Opciones de Menú
		052 ó 101	Modo atenuador desactivado
		102 ó 152	Modo atenuador 1 (velocidad rápida)
		153 ó 203	Modo atenuador 2 (velocidad media)
		204 ó 255	Modo atenuador 3 (velocidad lenta)

8-CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
2	Rojo	000 ó 255	0–100%
3	Verde	000 ó 255	0–100%
4	Azul	000 ó 255	0–100%
5	Ámbar	000 ó 255	0–100%
6	Blanco	000 ó 255	0–100%
7	Ultravioleta	000 ó 255	0–100%
8	Estroboscopio	000 ó 010	Sin función
		011 ó 255	Lento a rápido

6-CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ó 255	0–100%
2	Verde	000 ó 255	0–100%
3	Azul	000 ó 255	0–100%
4	Ámbar	000 ó 255	0–100%
5	Blanco	000 ó 255	0–100%
6	Ultravioleta	000 ó 255	0–100%

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du SlimPAR HEX 6 IRC reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetlighting.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Débranchez toujours cet appareil avant de procéder à son nettoyage ou au remplacement de son fusible.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- Veillez à ce qu'AUCUNE source inflammable ne se trouve à proximité de l'unité lors de son fonctionnement.
- Ne touchez PAS cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait s'avérer brûlant.

- La tension de la prise à laquelle vous connectez ce cet appareil doit être comprise dans la plage de tensions reprise sur l'étiquette de l'appareil ou à l'arrière de ce dernier.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement. (IP20). Afin d'éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Montez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier ne soit obstruée.
- Ne connectez JAMAIS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez le fusible avec un de même type et même ampérage.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT au moyen du support dont il est doté.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 104 °F (40 C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N’ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d’être réparé par l’utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, l'Irlande, Mexique et de Benelux contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos coordonnées.

Ce Qui est Inclus

- SlimPAR HEX 6 IRC
- Lyre de Suspension avec Matériel de Montage
- Un Cordon d'Alimentation
- Une Fiche de Garantie
- Un Manuel de Référence

Débuter

Déballez votre SlimPAR HEX 6 IRC et assurez-vous d'avoir tout reçu et en bon état. Si l'emballage ou le contenu semblait être endommagé, indiquez-le immédiatement au transporteur et non à Chauvet.

Description

Le SlimPAR HEX 6 IRC est un projecteur Par profilé à technologie LED 6 en 1 (RVBAb+UV) et à capacité intégrée de télécommande infrarouge. Les options de commande comprennent le mode musical, les programmes automatisés, le mode maître/esclave et le DMX. Vous pouvez choisir parmi trois personnalités dans les modes 6, 8 et 12 canaux DMX. Obtenez un fondu LED fluide grâce aux courbes de gradation intégrées. Transportez facilement le tout dans le sac CHS-30 VIP, en option.

Aperçu

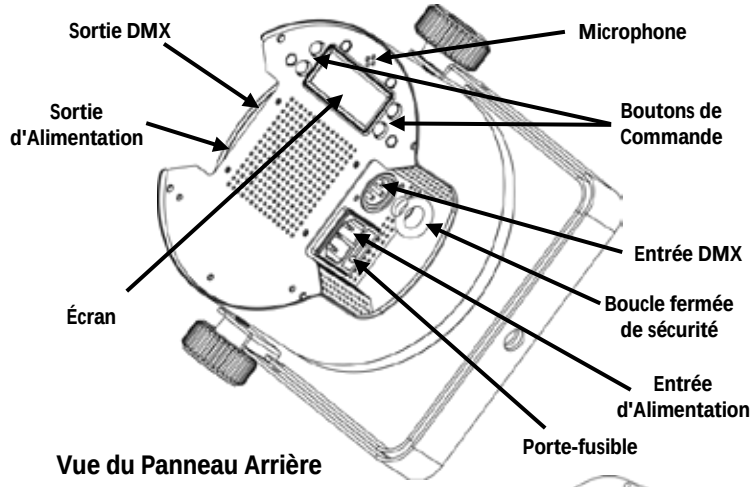

Vue du Panneau Arrière

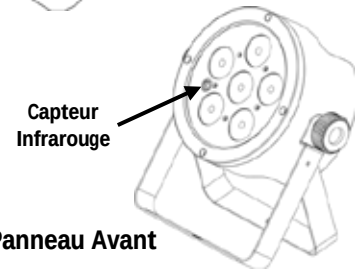

Panneau Avant

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Connexion Électrique

Pour connaître le nombre maximal de SlimPAR HEX 6 IRC pouvant être raccordé ensemble selon la tension, veuillez vous référer à le manuel d'utilisation ou l'étiquette apposée sur l'unité.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. Insérez et calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. En faisant levier, faites sortir de son emplacement le couvercle du porte-fusible.
4. Retirez le fusible obsolète du clip se trouvant à l'avant du couvercle de sécurité et remplacez-le par un fusible équivalent.
5. Insérez à nouveau le porte-fusible puis rebranchez l'appareil.

Télécommande à Infrarouge (IRC-6)

SlimPAR HEX 6 IRC est entièrement compatible avec la télécommande à infrarouge IRC-6 de Chauvet; Pour de plus amples informations concernant l'IRC-6 ou pour télécharger les instructions, rendez-vous sur www.chauvetlighting.com.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les consignes de sécurité.

Schéma de Montage

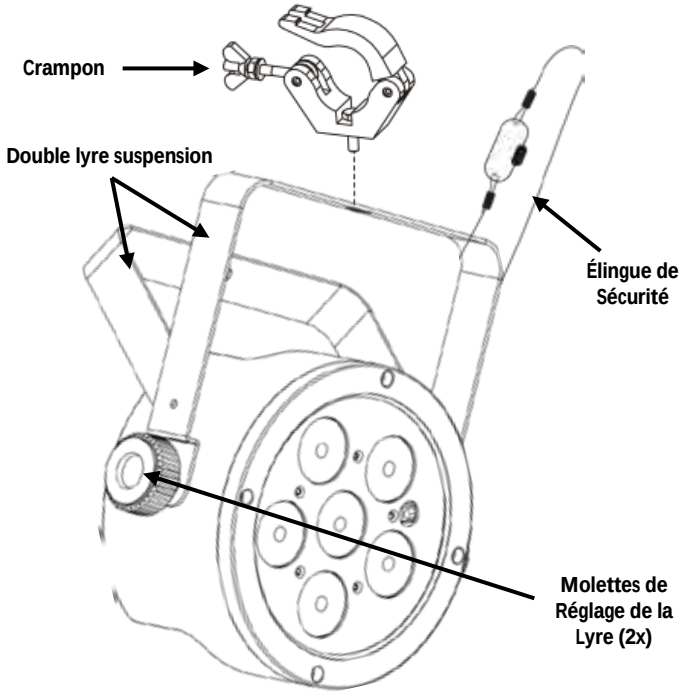

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée

Options du Menu

Fonctions Principales	Niveaux de Programmation		Description
Adresse de Départ et Personnalités DMX	**6-CH**	**d 1–d512**	Sélectionne la personnalité DMX et l'adresse de départ
	8-CH		
	12CH		
Couleurs Statiques	**C--**	**C 1–C 63**	Sélectionne les couleurs statiques
Programmes Automatiques	**P--**	**P 1–P 4**	Sélectionne le programme automatique
Vitesse du Programme	**S--**	**S 1–S100**	Sélectionne la vitesse du programme automatique (lent à rapide)
Mode Musical	**Snd**	**Snd1**	Sélectionne le programme musical (6 couleurs)
		Snd2	Sélectionne le programme musical (63 couleurs)
Sensibilité au Son	**SenS**	**u 0–u100**	Configure la sensibilité au son
Mélange Personnalisé des Couleurs	**U--**	**r 0–r255**	Rouge (0 à 100 %)
		g 0–g255	Vert (0 à 100 %)
		b 0–b255	Bleu (0 à 100 %)
		A 0–A255	Ambre (0 à 100 %)
		W 0–W255	Blanc (0 à 100 %)
		P 0–P255	Ultraviolet (0 à 100 %)
Gradateur	**dIM**	**OFF**	Gradateur, désactivé
		dIM1	Gradation, rapide
		dIM2	Gradateur, moyenne
		dIM3	Gradation, lente
Infrarouge	**SET**	**On**	Active ou désactive l'infrarouge
		OFF	

Raccordement DMX

Le SlimPAR HEX 6 IRC peut fonctionner avec un jeu d'orgues DMX quand raccordé par des connexions DMX en série. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en DMX dans le manuel d'utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec le DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX sur www.chauvetlighting.com.

Adresse de Départ

Afin d'assurer un accès à tous les canaux dans chaque mode DMX, l'adresse DMX la plus élevée recommandée est **501**.

Connexion Maître/Esclave

Le SlimPAR HEX 6 IRC utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en maître/esclave dans le manuel d'utilisation.

Valeurs DMX

12 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ó 255	0 à 100 %
2	Rouge	000 ó 255	0 à 100 %
3	Vert	000 ó 255	0 à 100 %
4	Bleu	000 ó 255	0 à 100 %
5	Ambre	000 ó 255	0 à 100 %
6	Blanc	000 ó 255	0 à 100 %
7	Ultraviolet	000 ó 255	0 à 100 %
8	Strobe	000 ó 010	Pas de fonction
		011 ó 255	Lent à rapide
9	Couleur	000 ó 015	Pas de fonction
		016 ó 255	Macros de couleur
10	Programmes Automatiques	000 ó 010	Pas de fonction
		011 ó 050	Programme automatique 1
		051 ó 100	Programme automatique 2
		101 ó 150	Programme automatique 3
		151 ó 200	Programme automatique 4
		201 ó 225	Mode musical (6 couleurs)
		226 ó 255	Mode musical (63 couleurs)
11	Vitesse	000 ó 255	Vitesse du programme automatique (lent à rapide)
12	Mode Gradation	000 ó 051	Mode de gradation manuel à définir dans les options de menu
		052 ó 101	Mode de gradation désactivé
		102 ó 152	Mode de gradation 1 (vitesse rapide)
		153 ó 203	Mode de gradation 2 (vitesse moyenne)
		204 ó 255	Mode de gradation 3 (vitesse lente)

8 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ó 255	0 à 100 %
2	Rouge	000 ó 255	0 à 100 %
3	Vert	000 ó 255	0 à 100 %
4	Bleu	000 ó 255	0 à 100 %
5	Ambre	000 ó 255	0 à 100 %
6	Blanc	000 ó 255	0 à 100 %
7	Ultraviolet	000 ó 255	0 à 100 %
8	Stroboscope	000 ó 010	Pas de fonction
		011 ó 255	Lent à rapide

6 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ó 255	0 à 100 %
2	Vert	000 ó 255	0 à 100 %
3	Bleu	000 ó 255	0 à 100 %
4	Ambre	000 ó 255	0 à 100 %
5	Blanc	000 ó 255	0 à 100 %
6	Ultraviolet	000 ó 255	0 à 100 %

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des SlimPAR HEX 6 IRC finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetlighting.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die Informationen und Spezifikationen dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.

- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- SCHLIESSEN Sie dieses Produkt nur an einen mit der Masse verbundenen und abgesicherten Stromkreislauf an.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil verwenden.
- KEINE entflammbaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lagern.
- NIEMALS während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.

- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln tragen.

- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko oder Belgien wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder ein Gerät zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter www.chauvetlighting.com.

Packungsinhalt

- SlimPAR HEX 6 IRC
- Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Netzkabel
- Garantiekarte
- Schnellanleitung

Start

Packen Sie Ihr SlimPAR HEX 6 IRC aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch Chauvet.

Beschreibung

Der SlimPAR HEX 6 IRC ist eine LED-Kanne in flacher Bauweise mit 6-in-1 LED-Technologie (RGBAW+UV) und einer integrierten Option für eine IR-Fernbedienung. Er besitzt Steuerungsoptionen wie automatische Programme, Musiksteuerungs-, Master/Slave- und DMX-Modus. Im 6-, 8- und 12-Kanal DMX-Modus sind drei Einstellmöglichkeiten erhältlich. Blendet mithilfe der integrierten Dimmungskurven die LEDs weich aus. Mit dem CHS-30 VIP Gear Bag lässt sich das Gerät bequem transportieren.

Überblick

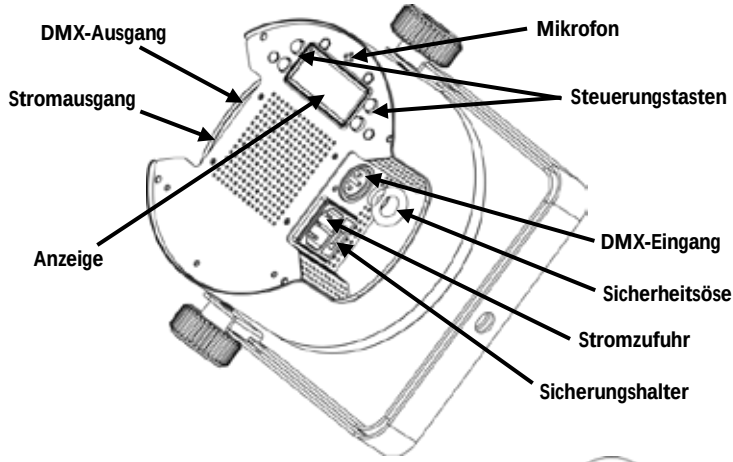

Ansicht des Rückwärtigen Bedienfelds

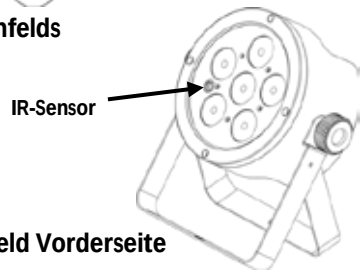

Bedienfeld Vorderseite

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Reihenschaltung der Geräte

Um die maximal mögliche Anzahl der bei jeder Spannung in Serienschaltung zusammenschließbaren SlimPAR HEX 6 IRC die Bedienungsanleitung oder lesen Sie das Typenschild.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Klemmen Sie die Spitze eines Flachkopfschraubendrehers in den Schlitz des Sicherungshalters.
3. Hebeln Sie die Sicherheitsabdeckung vom Gehäuse weg ab.
4. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme am Vorderteil der Sicherheitsabdeckung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
5. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an..

Infrarot-Fernbedienung (IRC-6)

Der SlimPAR HEX 6 IRC ist vollständig kompatibel mit der Infrarot-Fernbedienung IRC-6 von Chauvet. Weitere Informationen zur IRC-6 oder herunterladbare Anweisungen finden Sie auf www.chauvetlighting.com.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch.

Montageansicht

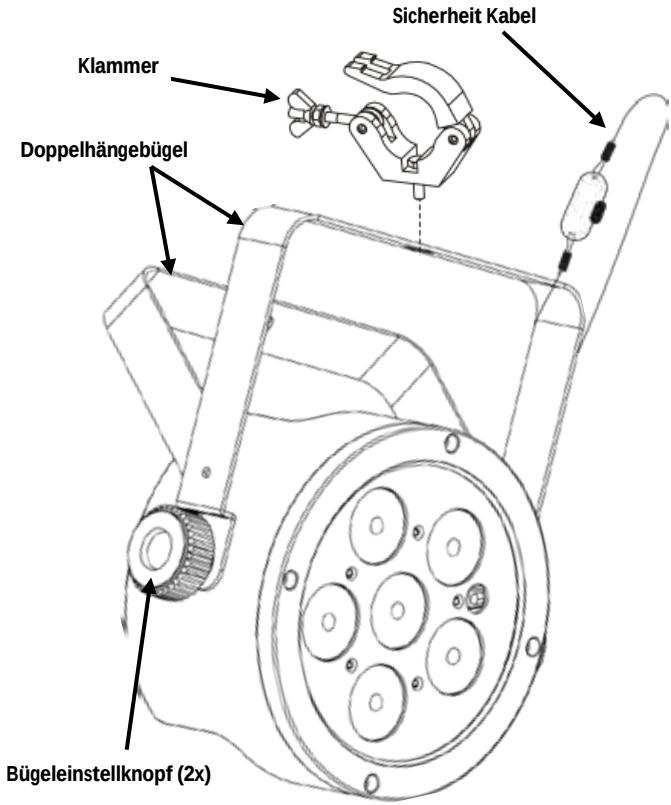

Beschreibung des Bedienfeldes Lesen

Taste	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt

Menüoptionen

Hauptfunktion	Programmierebenen		Beschreibung
DMX-Modi und Startadresse	6-CH	d 1–d512	Wählt DMX-Modi und Startadresse aus
	8-CH		
	12CH		
Statische Farben	C--	C 1–C 63	Wählt die statische Farbe aus
Auto-Programme	P--	P 1–P 4	Wählt das Auto-Programm aus
Programmgeschwindigkeit	S--	S 1–S100	Wählt Geschwindigkeit des Auto-Programms aus (langsam bis schnell)
Musiksteuerungs-Modus	Snd	Snd1	Wählt das Musiksteuerungs-Programm aus (6 Farben)
		Snd2	Wählt das Musiksteuerungs-Programm aus (63 Farben)
Musikeempfindlichkeit	SenS	u 0–u100	Stellt die Musikeempfindlichkeit ein
Benutzerdefinierte Farbmischung	U--	r 0–r255	Rot (0–100%)
		g 0–g255	Grün (0–100%)
		b 0–b255	Blau (0–100%)
		A 0–A255	Bernsteinfarben (0–100%)
		W 0–W255	Weiß (0–100%)
		P 0–P255	Ultraviolett (0–100%)
Dimmer	dIM	OFF	Dimmer, aus
		dIM1	Dimmer, hohe Geschwindigkeit
		dIM2	Dimmer, mittlere Geschwindigkeit
		dIM3	Dimmer, niedrige Geschwindigkeit
Infrarot	SET	On	Schaltet Infrarot ein oder aus
		OFF	

DMX-Verbindung

Der SlimPAR HEX 6 IRC kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine DMX-Reihenschaltung zum Einsatz kommt. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie "DMX - Eine Einführung" unter www.chauvetlighting.com herunter.

Startadresse

Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse **501**.

Master/Slave-Schaltung

Der SlimPAR HEX 6 IRC verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im Master/Slave-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch.

DMX-Werte

12 Kanäle

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Rot	000 ó 255	0–100%
3	Grün	000 ó 255	0–100%
4	Blau	000 ó 255	0–100%
5	Bernsteinfarben	000 ó 255	0–100%
6	Weiß	000 ó 255	0–100%
7	Ultraviolett	000 ó 255	0–100%
8	Stroboskop	000 ó 010	Keine Funktion
		011 ó 255	Langsam bis schnell
9	Farbe	000 ó 015	Keine Funktion
		016 ó 255	Farbtöne
10	Auto-Programme	000 ó 010	Keine Funktion
		011 ó 050	Auto-Programm 1
		051 ó 100	Auto-Programm 2
		101 ó 150	Auto-Programm 3
		151 ó 200	Auto-Programm 4
		201 ó 225	Musiksteuerungs-Modus (6 Farben)
		226 ó 255	Musiksteuerungs-Modus (63 Farben)
11	Geschwindigkeit	000 ó 255	Geschwindigkeit des Auto-Programms (langsam bis schnell)
12	Dim Mode	000 ó 051	Dimmer-Modus manuell in Menüoptionen eingestellt
		052 ó 101	Dimmer-Modus aus
		102 ó 152	Dimmer-Modus 1 (hohe Geschwindigkeit)
		153 ó 203	Dimmer-Modus 2 (mittlere Geschwindigkeit)
		204 ó 255	Dimmer-Modus 3 (niedrige Geschwindigkeit)

8 Kanäle

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Rot	000 ó 255	0–100%
3	Grün	000 ó 255	0–100%
4	Blau	000 ó 255	0–100%
5	Bernsteinfarben	000 ó 255	0–100%
6	Weiß	000 ó 255	0–100%
7	Ultraviolett	000 ó 255	0–100%
8	Stroboskop	000 ó 010	Keine Funktion
		011 ó 255	Langsam bis schnell

6 Kanäle

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ó 255	0–100%
2	Grün	000 ó 255	0–100%
3	Blau	000 ó 255	0–100%
4	Bernsteinfarben	000 ó 255	0–100%
5	Weiß	000 ó 255	0–100%
6	Ultraviolett	000 ó 255	0–100%

Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida di SlimPAR HEX 6 IRC contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito www.chauvetlighting.com.

Esclusione di Responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.

- Questa apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- Collegare questa unità SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e protetto.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.
- NON guardare la sorgente luminosa quando l'unità è in funzione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica tirando o strattonando il cavo.
- Per il montaggio in alto dell'unità utilizzare SEMPRE un cavo di sicurezza.
- NON collocare materiale infiammabile vicino all'unità mentre è in funzione.
- NON toccare l'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto calda.

- La tensione della presa a muro cui si collega l'apparecchiatura deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in interni (IP20)! Per evitare il rischio di incendio o di folgorazione non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Prendere e trasportare l'unità SOLTANTO dalla staffa per il montaggio sospeso.
- Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare l'apparecchiatura a temperature superiori.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- NON aprire l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.

Contatti

Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Messico, o Benelux contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com.

Che Cosa è Incluso

- SlimPAR HEX 6 IRC
- Staffa per Montaggio Sospeso con Relativi Accessori
- Cavo di Alimentazione
- Scheda di Garanzia
- Guida Rapida

Per Iniziare

Disimballare SlimPAR HEX 6 IRC ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a Chauvet.

Descrizione

SlimPAR HEX 6 IRC è un proiettore Par a LED sottile con tecnologia LED 6 in 1 (RGBAW+UV) e funzione telecomando a infrarossi integrata. Le varie opzioni di controllo includono la modalità Sound Active, i programmi automatici, la modalità Master/Slave e il DMX. Sono disponibili tre funzioni tramite le modalità DMX a 6, 8 e 12 canali. Fading morbido dei LED grazie alle curve dimming integrate. Facilmente trasportabile grazie alla borsa CHS-30 VIP (opzionale).

Vista d'Insieme

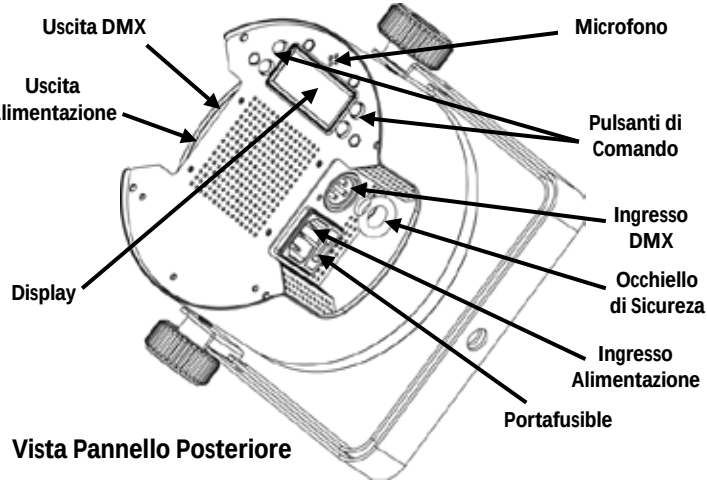

Vista Pannello Posteriore

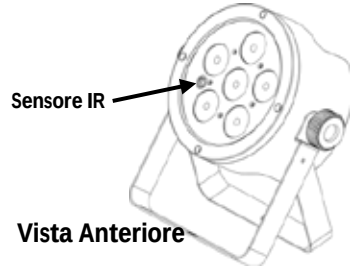

Vista Anteriore

Alimentazione CA

Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100~240 V CA - 50/60 Hz.

Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.

Collegamento

Per il numero massimo di apparecchiature che è possibile collegare su ciascuna presa elettrica fare riferimento a Manuale Utente o alle note riportate sull'etichetta apposta sul prodotto.

Sostituzione Fusibile

1. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
2. Inserire la punta di un giravite a testa piatta nella fessura dell'alloggiamento del fusibile.
3. Rimuovere dall'alloggiamento il cappellotto di sicurezza.
4. Rimuovere il fusibile bruciato dalla clip sulla parte anteriore del cappellotto di sicurezza e sostituirlo con uno identico.
5. Reinserire il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

Telecomando a Infrarossi (IRC-6)

SlimPAR HEX 6 IRC è totalmente compatibile con il telecomando a infrarossi IRC-6 di Chauvet. Per maggiori informazioni sul IRC-6, o per scaricarne le relative istruzioni, visitare il sito www.chauvetlighting.com.

Montaggio

Prima di montare l'unità, leggere le Note di Sicurezza.

Schema di Montaggio

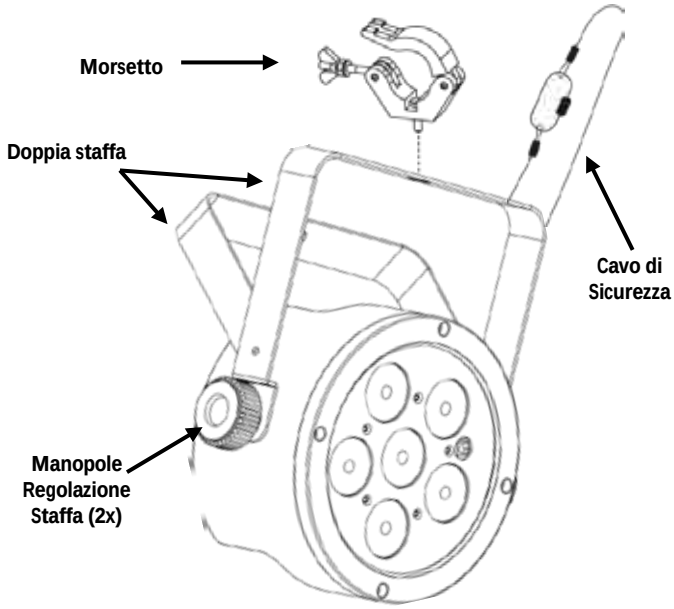

Descrizione del Pannello di Controllo

Pulsante	Funzione
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

Opzioni del Menù

Funzioni Principali	Livelli di Programmazione		Descrizione
Caratteristiche DMX e Indirizzamento Iniziale	6-CH 8-CH 12CH	d 1–d512	Seleziona la funzione DMX e l'indirizzo iniziale
Colori Statici	C--	C 1–C 63	Seleziona il colore statico
Programmi Automatici	P--	P 1–P 4	Seleziona i programmi auto
Velocità Programma	S--	S 1–S100	Seleziona la velocità del programma Auto (lento-veloce)
Modalità Sound Active	Snd	Snd1	Seleziona il programma Sound-Active (6 colori)
		Snd2	Seleziona il programma Sound-Active (63 colori)
Sensibilità Sonora	SenS	u 0–u100	Imposta la sensibilità sonora
Mixaggio Colore Personalizzato	U--	r 0–r255	Rosso (0–100%)
		g 0–g255	Verde (0–100%)
		b 0–b255	Blu (0–100%)
		A 0–A255	Ambra (0–100%)
		W 0–W255	Bianco (0–100%)
		P 0–P255	Ultravioletto (0–100%)
Dimmer	dIM	OFF	Dimmer, disattivato
		dIM1	Dimmer, molto veloce
		dIM2	Dimmer, media velocità
		dIM3	Dimmer, lento
Infrarossi	SET	On	Attiva/disattiva infrarossi
		OFF	

Collegamento DMX

SlimPAR HEX 6 IRC può funzionare con un controller DMX quando collegato tramite connessioni seriali DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha familiarità con il DMX, scaricare DMX Primer dal sito www.chauvetlighting.com.

Indirizzo Iniziale

Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **501**.

Collegamento Master/Slave

In modalità Master/Slave, SlimPAR HEX 6 IRC utilizza il collegamento dati DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità per il funzionamento Master/Slave sono contenute nel Manuale Utente.

Valori DMX

12-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Rosso	000 ó 255	0–100%
3	Verde	000 ó 255	0–100%
4	Blu	000 ó 255	0–100%
5	Ambra	000 ó 255	0–100%
6	Bianco	000 ó 255	0–100%
7	Ultravioletto	000 ó 255	0–100%
8	Strobo	000 ó 010	Nessuna funzione
		011 ó 255	Lento–veloce
9	Colore	000 ó 015	Nessuna funzione
		016 ó 255	Macro colore
10	Programmi Automatici	000 ó 010	Nessuna funzione
		011 ó 050	Programma automatico 1
		051 ó 100	Programma automatico 2
		101 ó 150	Programma automatico 3
		151 ó 200	Programma automatico 4
		201 ó 225	Modalità Sound-Active (6-colori)
		226 ó 255	Modalità Sound-Active (63-colori)
11	Velocità	000 ó 255	Velocità programma Auto (lento-veloce)
12	Modalità Dim	000 ó 051	Modalità dimmer impostata manualmente nelle opzioni di menù
		052 ó 101	Modalità dimmer disattivata
		102 ó 152	Modalità dimmer 1 (molto veloce)
		153 ó 203	Modalità dimmer 2 (media velocità)
		204 ó 255	Modalità dimmer 3 (lenta)

8-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Rosso	000 ó 255	0–100%
3	Verde	000 ó 255	0–100%
4	Blu	000 ó 255	0–100%
5	Ambra	000 ó 255	0–100%
6	Bianco	000 ó 255	0–100%
7	Ultravioletto	000 ó 255	0–100%
8	Strobo	000 ó 010	Nessuna funzione
		011 ó 255	Lento–veloce

6-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Rosso	000 ó 255	0–100%
2	Verde	000 ó 255	0–100%
3	Blu	000 ó 255	0–100%
4	Ambra	000 ó 255	0–100%
5	Bianco	000 ó 255	0–100%
6	Ultravioletto	000 ó 255	0–100%

Over Deze Handleiding

De SlimPAR HEX 6 IRC Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de Gebruikershandleiding op www.chauvetlighting.com voor details.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.

- Dit product is niet bedoeld voor permanente installatie.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd circuit.
- Haal voor het vervangen van de zekering altijd de stekker van het product uit het stopcontact.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet gesmolten of beschadigd is.
- Maak het product nooit van het stopcontact los door aan het snoer te rukken of te trekken.
- Gebruik een veiligheidskabel wanneer het product boven lichaamshoogte wordt gemonteerd.
- GEEN brandbare materialen in de buurt van de unit tijdens gebruik.
- RAAK het product NIET AAN wanneer het in werking omdat het dan heet zijn.

- De spanning van het stopcontact waarop u dit product aansluit moet binnen het vermelde bereik op de sticker of achterkant van het product zijn.
- Het product is alleen voor gebruik binnenshuis! (IP20) Om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Monteer dit product altijd op een plek met voldoende ventilatie, minstens 20 inch (50 cm) van de aangrenzende oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er geen ventilatie-openingen van de behuizing van het product worden geblokkeerd.
- Sluit dit product nooit aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Vervang de zekering met een van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel om dit product te dragen.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 104 °F (40 °C). Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico, of België kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetlighting.com voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- SlimPAR HEX 6 IRC
- Hangbeugel met bevestigingsapparatuur
- Stroomkabel
- Garantiekaart
- Beknopte Handleiding

Om te beginnen

Pak uw SlimPAR HEX 6 IRC uit en zorg ervoor dat u alle onderdelen in goede staat hebt ontvangen. Als de doos of inhoud beschadigd lijkt, stel dan de vervoerder onmiddellijk op de hoogte, niet Chauvet.

Beschrijving

De SlimPAR HEX 6 IRC is een LED-Par met een laag profiel en met 6-in-1 LED-technologie (RGBAW+UV) en ingebouwde infrarood afstandsbedieningsmogelijkheden. Bedieningsopties omvatten onder meer geluidsactieve modi, automatische programma's, master/slave-modi en DMX. Er zijn drie persoonlijke keuzes beschikbaar via de 6-, 8- en 12-kanaals DMX-modi. Bereik soepele LED-fading met ingebouwde dimcurves. Gemakkelijk te vervoeren in de optionele CHS-30 VIP Bag.

Overzicht

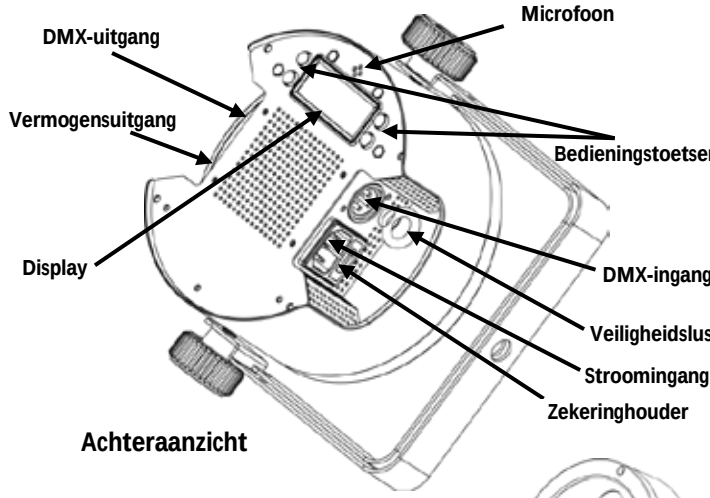

Achteraanzicht

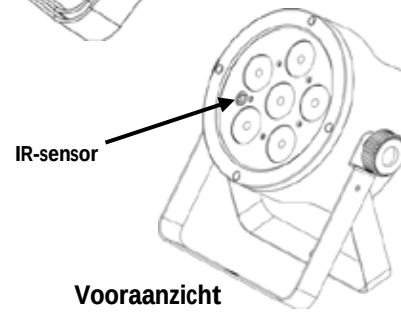

Vooraanzicht

AC-stroom Dit product heeft een auto-bereik voeding die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.

Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Power Linking Voor het maximale aantal SlimPAR HEX 6 IRC-producten die via power link kunnen worden gekoppeld bij elke spanning, ziet u de gebruikershandleiding of de sticker op het product.

Vervangen van de Zekering

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
2. Wig de punt van een platte schroevendraaier in de sleuf van de zekeringhouder.
3. Druk de veiligheidsafdekking uit de behuizing.
4. Verwijder de doorgebrande zekering vanaf de clip aan de voorkant van de veiligheidsafdekking en vervang deze door een zekering van exact hetzelfde type.
5. Plaats de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

Ontkoppel het product van de stroom voordat u de zekering vervangt.

IRC-6 (Infrarood Remote Control)

De SlimPAR HEX 6 IRC is compatibel met de IRC-6 infrarood afstandsbediening van Chauvet. Ga voor meer informatie over de IRC-6 of downloadinstructies naar www.chauvetlighting.com.

Montage

Lees voor montage van dit product de veiligheidsvoorschriften.

Montage Diagram

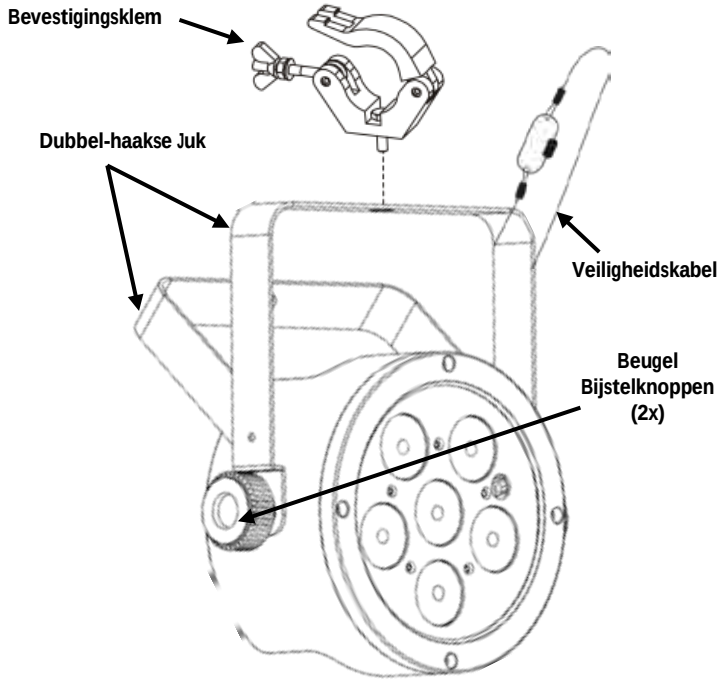

Configuratiescherm Beschrijving

Toets	Functie
<MENU>	Uitgangen van het huidige menu of functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie

Menu Opties

Hoofdfunctie	Programmeerniveaus		Beschrijving
DMX-persoonlijkheden en startadres	**6-CH**	**d 1–d512**	Selecteert DMX-persoonlijkheid en startadres
	8-CH		
	12CH		
Statische kleuren	**C--**	**C 1–C 63**	Selecteert statische kleur
Automatische programma's	**P--**	**P 1–P 4**	Selecteert automatisch programma
Programmasnelheid	**S--**	**S 1–S100**	Selecteert automatische programmasnelheid (langzaam tot snel)
Geluidsactieve modus	**Snd**	**Snd1**	Selecteert geluidsactief programma (6-kleurig)
		Snd2	Selecteert geluidsactief programma (63-kleurig)
Geluidsgevoeligheid	**SenS**	**u 0–u100**	Stelt de geluidsgevoeligheid in
Aangepaste kleurenmenging	**U--**	**r 0–r255**	Rood (0–100%)
		g 0–g255	Groen (0–100%)
		b 0–b255	Blauw (0–100%)
		A 0–A255	Amber (0–100%)
		W 0–W255	Wit (0–100%)
		P 0–P255	Ultraviolet (0–100%)
Dimmer	**dIM**	**OFF**	Dimmer, uit
		dIM1	Dimmer, hoge snelheid
		dIM2	Dimmer, middelhoge snelheid
		dIM3	Dimmer, lage snelheid
Infrarood	**SET**	**On**	Schakelt infrarood in of uit
		OFF	

DMX Linking De SlimPAR HEX 6 IRC kan met een DMX-controller werken indien gekoppeld door DMX seriële verbindingen. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de Gebruikershandleiding. Als u niet bekend bent met DMX, download dan hier de DMX Primer www.chauvetlighting.com.

Startadres Om volledige toegang tot alle kanalen in elke DMX modus te garanderen is het hoogste aanbevolen DMX-adres voor dit product **501**.

Master-/Slave-verbinding De SlimPAR HEX 6 IRC aakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de Gebruikershandleiding.

DMX-waarden

12-CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Rood	000 ó 255	0–100%
3	Groen	000 ó 255	0–100%
4	Blauw	000 ó 255	0–100%
5	Amber	000 ó 255	0–100%
6	Wit	000 ó 255	0–100%
7	Ultraviolet	000 ó 255	0–100%
8	Stroboscoop	000 ó 010	Geen functie
		011 ó 255	Langzaam tot snel
9	Kleur	000 ó 015	Geen functie
		016 ó 255	Kleurenmacro's
10	Automatische programma's	000 ó 010	Geen functie
		011 ó 050	Automatisch programma 1
		051 ó 100	Automatisch programma 2
		101 ó 150	Automatisch programma 3
		151 ó 200	Automatisch programma 4
		201 ó 225	Geluidsactieve modus (6 kleuren)
		226 ó 255	Geluidsactieve modus (63 kleuren)
11	Snelheid	000 ó 255	Automatische programmasnelheid (langzaam tot snel)
12	Dimmodus	000 ó 051	Dimmermodus handmatig in te stellen menu-opties
		052 ó 101	Dimmermodus uit
		102 ó 152	Dimmermodus 1 (hoge snelheid)
		153 ó 203	Dimmer modus 2 (medium snelheid)
		204 ó 255	Dimmermodus 3 (lage snelheid)

8-CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Rood	000 ó 255	0–100%
3	Groen	000 ó 255	0–100%
4	Blauw	000 ó 255	0–100%
5	Amber	000 ó 255	0–100%
6	Wit	000 ó 255	0–100%
7	Ultraviolet	000 ó 255	0–100%
8	Stroboscoop	000 ó 010	Geen functie
		011 ó 255	Langzaam tot snel

6-CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ó 255	0–100%
2	Groen	000 ó 255	0–100%
3	Blauw	000 ó 255	0–100%
4	Amber	000 ó 255	0–100%
5	Wit	000 ó 255	0–100%
6	Ultraviolet	000 ó 255	0–100%

Contact Us

USA WORLD HEADQUARTERS

General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support
Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

EUROPE

General Information
Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support
Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web
www.chauvetlighting.eu

General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO

General Information
Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support
Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web **www.chauvet.com.mx**

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

SlimPAR HEX 6 IRC QRG – Rev. 3 ML
© Copyright 2015 Chauvet
All rights reserved.
Printed in the P. R. C.